




MEETINSTRUCTIES PERFECT FIT

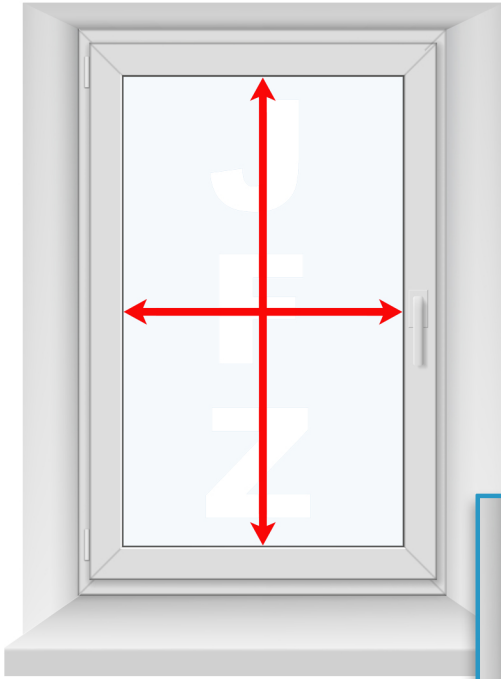

Meet met een metalen rolmaat de breedte en hoogte van RUBBER tot RUBBER. Probeer zo strak mogelijk te meten. U hoeft geen aftrek te doen, de gemeten maat is de bestelmaat.

BREEDTE


OPGEMETEN

Geen aftrek

BESTELMAAT

HOOGTE


Geen aftrek

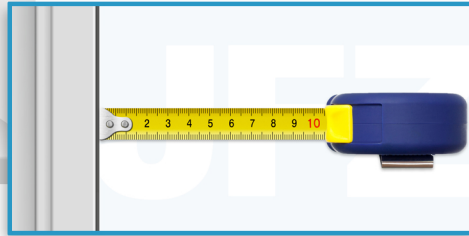

Meet vervolgens de DIEPTE van het kozijn. Zo kunnen wij de klemmen goed laten aansluiten. Plaats een pasje tegen het kozijn om de ruimte tussen het glas en het pasje te meten.

De meeste kozijndieptes variëren tussen de 18mm en 30mm. Voor de perfect fit heb je een minimale diepte van 18mm nodig.

KOZIJN
DIEPTE

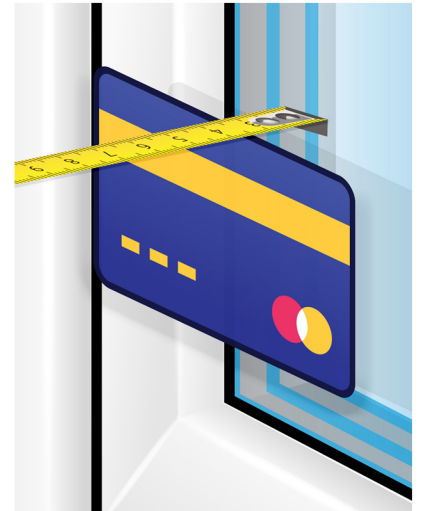

Meet tot slot de afstand tot uw raambeslag. Om het frame goed te laten aansluiten hebben we een afstand nodig van 25mm. Over het algemeen is dit altijd het geval.

AFSTAND
BESLAG